定期検査とメンテナンス

安全な使用及びより長い使用寿命のため、定期検査と定期メンテナンスを適切に行ってください。

1.使用前にモーターの運転等に異常、異音がないか検査してください。
ボタンやハンドルに異常や破損がないかを確認してください。

2.すべてのネジ部品がしっかり締められているか検査してください。
回転部位に油漏れがないかどうかを確認してください。

3. バッテリーの特性として、バッテリー放置期間が1ヵ月経過した場合や1ヵ月を超えて充電しない場合は使用時間と使用寿命に影響します。本機にバッテリーを繋いだままにすると、自然放電しますので、長期間（1か月以上）使用しない場合は、バッテリーケースカバーを開け、バッテリーコネクタを抜いてください。
また、1か月に1回は本機に接続し、スイッチを入れ、バッテリーインジケーターがすべて点灯することを確認してください。

Good Job

電動アシスト牽引車

パワフルバディ

GJ-1012

取扱説明書

この度は、弊社製品をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。
本機を安全にご使用いただくために、必ず取扱説明書をお読みいただき、注意事項をお守りください。
※製品改良のため、外観や仕様が変わる場合があります。

GOJOH

⚠警告

・異常を感じたら速やかに電源をお切りください。
・本機に過度な負荷をかけないでください。
・滑りやすい路面での走行は避けてください。
・高さ5センチ以上の障害物を乗り越えないでください。
・傾斜面でバック操作をしないでください。
・人や物、障害物など、周りの安全に気をつけてください。
・動作インジケータLEDが異常に点滅している時は、操作しないでください。
・分解や改造は絶対にしないでください。（お客様にて分解、改造された場合はメーカー保証外となります）
・雨天時（降雪時含む）は屋外に放置しないでください。
・ホースや高圧洗浄機で直接水をかける行為はお控えください。
・本機に使用するバッテリーは専用品です。バッテリーは本品以外に使用しないでください。
・本機に使用しているバッテリーを火中に入れたり、加熱、分解することは絶対に止めてください。
・バッテリーの廃棄については、地方自治体の条例に従って廃棄してください。

⚠注意

状況によっては重大な結果を招く恐れがありますので、必ず取扱説明書を全てお読みの上、指示に従い、正しくご使用ください。

・電動運転をしない場合は電源をお切りください。
・万が一、煙が出たり、異臭などの異常を発見した場合はすぐに電源をお切りください。
・本品の廃棄については、地方自治体の条例に従って廃棄してください。

製品仕様

GJ-1012

■外寸：D970×W633mm　※アタッチメントなしの状態

■ハンドル高：折畳～3段階

H749～H909/ H1039/ H1218mm

■最大牽引重量：水平使用時：1t（1,000kg）

※ご使用環境により最大牽引重量が異なります

■モーター：400W

■バッテリー：24V/52Ah

■充電：8-10時間　充電器24V（UL・CE認証）

■連続稼働時間：6時間

■牽引フック：固定式・可動式　2タイプ

オーダーフック：別途ご相談

■本体重量：110kg

■塗装：粉体塗装

■タイヤ：10インチ　ノーパンクタイヤ（タイヤカバー付）

■キャスター：ϕ100自在ウレタンキャスター

■移動速度：1-6km/h

■製造：中国

構成部品

① 本体用アタッチメント
② 10インチノーパンクタイヤ
③ φ100自在ウレタンキャスター
④ バッテリーボックス
⑤ バッテリーインジケーター
⑥ 動作インジケータLED
⑦ 移動速度レギュレーター
⑧ 電源ボタン
⑨ 簡易マニュアル切替ボタン
⑩ スロットル
⑪ 緊急停止ボタン
⑫ 電源遮断ボタン
⑬ ヒューズ
⑭ ハンドル位置調整レバー
⑮ ヒューズ
⑯ 充電器収納ボックス
⑰ 電動・手動切り替えレバー
⑱ タイヤカバー

基本フレーム

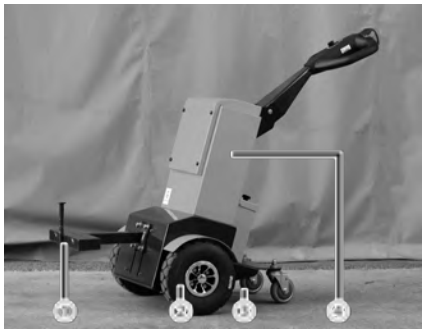

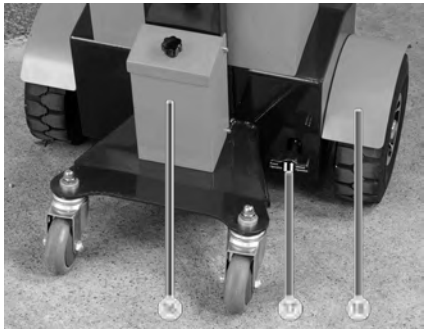

バッテリー・充電器のご使用について

◇充電は付属品の専用充電器で行ってください。
◇バッテリーは自然放電します。使用しない時でも1か月に1度は充電してください。バッテリーの充電が降下し過ぎたものはバッテリー性能の劣化により、正常に充電・放電できない恐れがあります。

バッテリーの充電方法

①充電器のACコンセントプラグを100Vの家庭用電源に差し込みます。

②本体側面の充電用コネクターに充電器の3極ソケットコードを差し込みます。

✓根元まで確実に差し込んでください

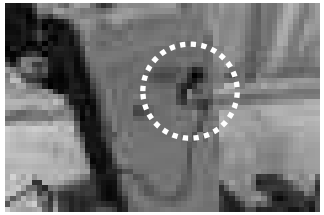

③接続が完了すると充電器のCHARGEがオレンジに。満充電になるとグリーンに変わります。

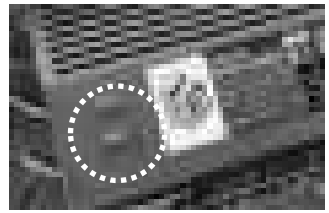

④電源を入れると、本体上部のバッテリーインジケーターで充電残量が分かります。

✓8～9時間の充電で最大6時間稼働します

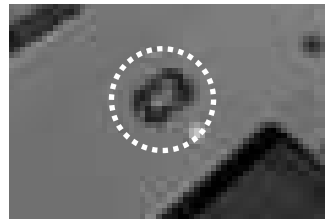

本体の組立方法-1

■動画でCHECK！

動画で分かりやすくご案内しています。
QRコードを参照してください。

(1)事前準備

梱包された状態から、箱を取り外します。

本体の背面下部にある電動・手動切り替えレバーを上にします。

✓マニュアルモードになり、手動で動かせるようになります

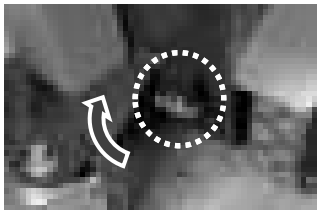

鉄製パレットから本体を降ろします。

✓タイヤに足が巻き込まれないよう、十分に注意しながら降ろしてください

本体の組立方法-2

操作ハンドル側面のハンドル位置調整レバーを引いて、ハンドルを上に持ち上げます。

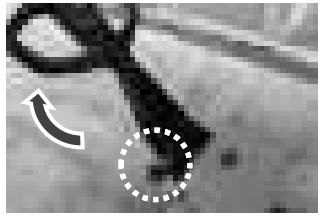

包装を全て取り外します。

付属品が全てあるか確認します。

① 本体用アタッチメント（固定式）
② 本体用アタッチメント（可動式）
③ 工具袋　六角レンチ×1
　　ドライバー×1

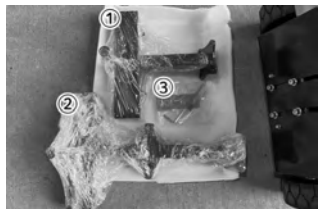

本体の組立方法-3

(2)本体用アタッチメントの取り付け

工具袋から六角レンチを取り出し、パワフルバディ本体前面部のボルト4箇所を取り外します。

任意の本体用アタッチメントを選び、包装を外します。
取り付け位置を調整してから、先ほど外したボルトを用いて、本体前面部に仮留めします。

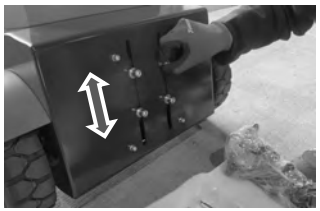

✓牽引物の高さに合わせて調整してください

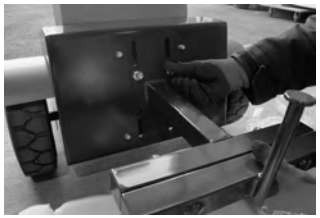

その後六角レンチで本締めします。

本体の組立方法-4

(3)カゴ台車用牽引アタッチメント(※オプション品)の取り付け

アタッチメントをカゴ台車のフレームに取り付け、ロックボタンでロックした後、本体用アタッチメントに取り付けます。

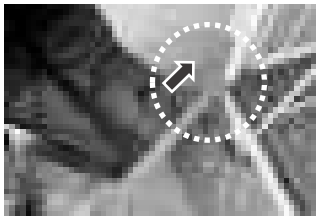

もう1本も同様に取り付けます。

(4)6輪台車用牽引アタッチメント(※オプション品)の取り付け

アタッチメントを6輪台車の袖に取り付けた後、本体用アタッチメントに取り付けます。

ご使用方法と機能-1

■動画でCHECK！

動画で分かりやすくご案内しています。
QRコードを参照してください。

(1)電源

側面の電源遮断ボタンを回して、ロックを解除した後、操作ハンドルの電源ボタンを押して起動します。

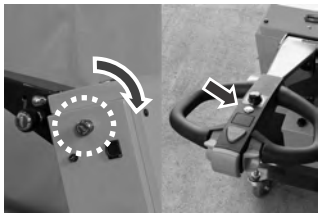

(2)速度

操作ハンドル中央のつまみ(移動速度レギュレーター)を回して速度調整します。

✓右（Fastマーク）に回すと「加速」
　左（Slowマーク）に回すと「減速」です

(3)前進/後退

スロットルを前に回すと前進、
後ろに回すと後退します。
※警告音が鳴ります。

ご使用方法と機能-2

(4)方向

ハンドルを左右に操作することで進行方向を定めます。

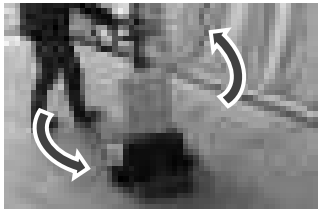

(5)緊急停止

操作ハンドル背面の赤いボタンを押すとと自動的に停止します。

(6) マニュアルモード

本体裏にある電動・手動切替えレバーを上げると手動での移動が可能です。

✓マニュアルモード時は電源を入れないでください

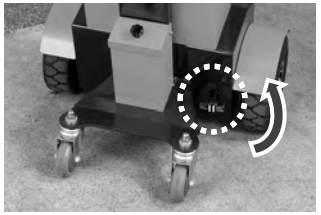

(7)ハンドル位置

本体側面のレバーを手前に引きながら、カチッと音がする位置まで動かします。
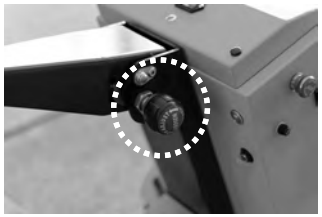
✓折畳〜3段階で変更可能です